
# ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




# AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA

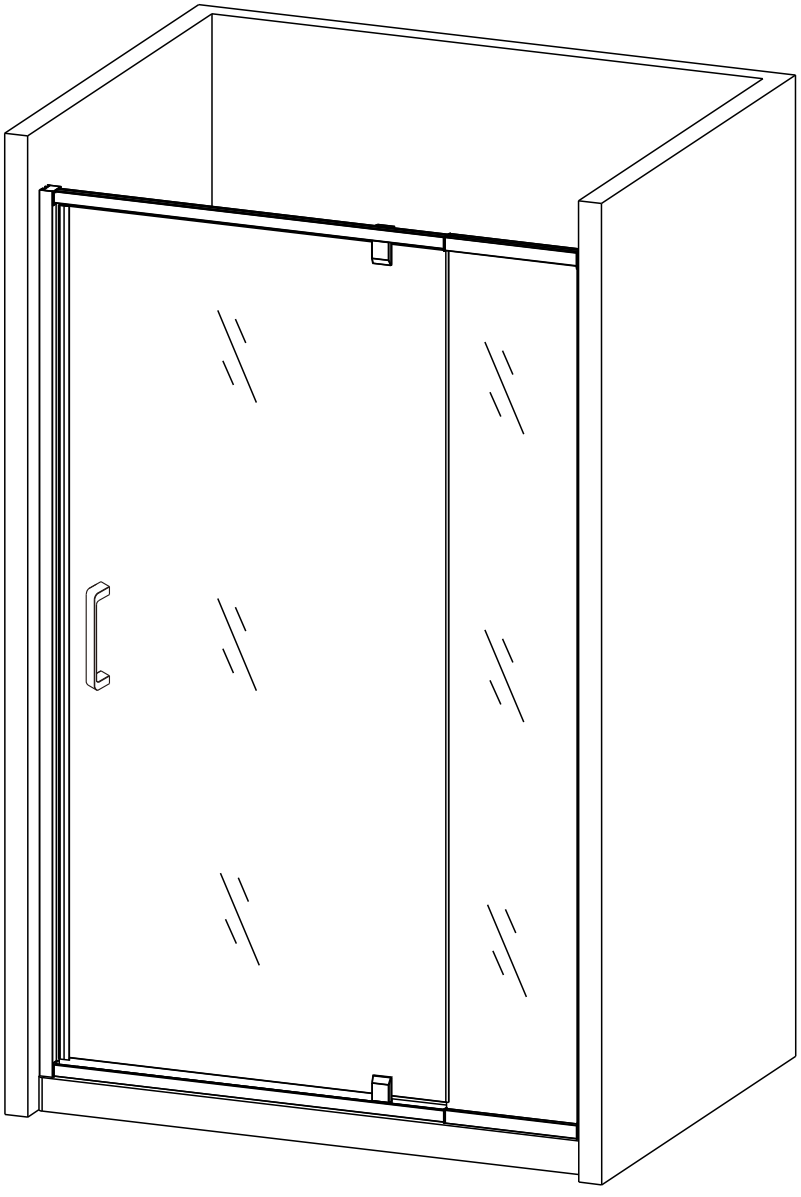


(⌀6 ⌀3.2) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

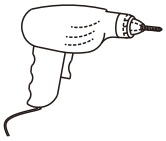


FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


# ALKATRÉSZJEGYZÉK

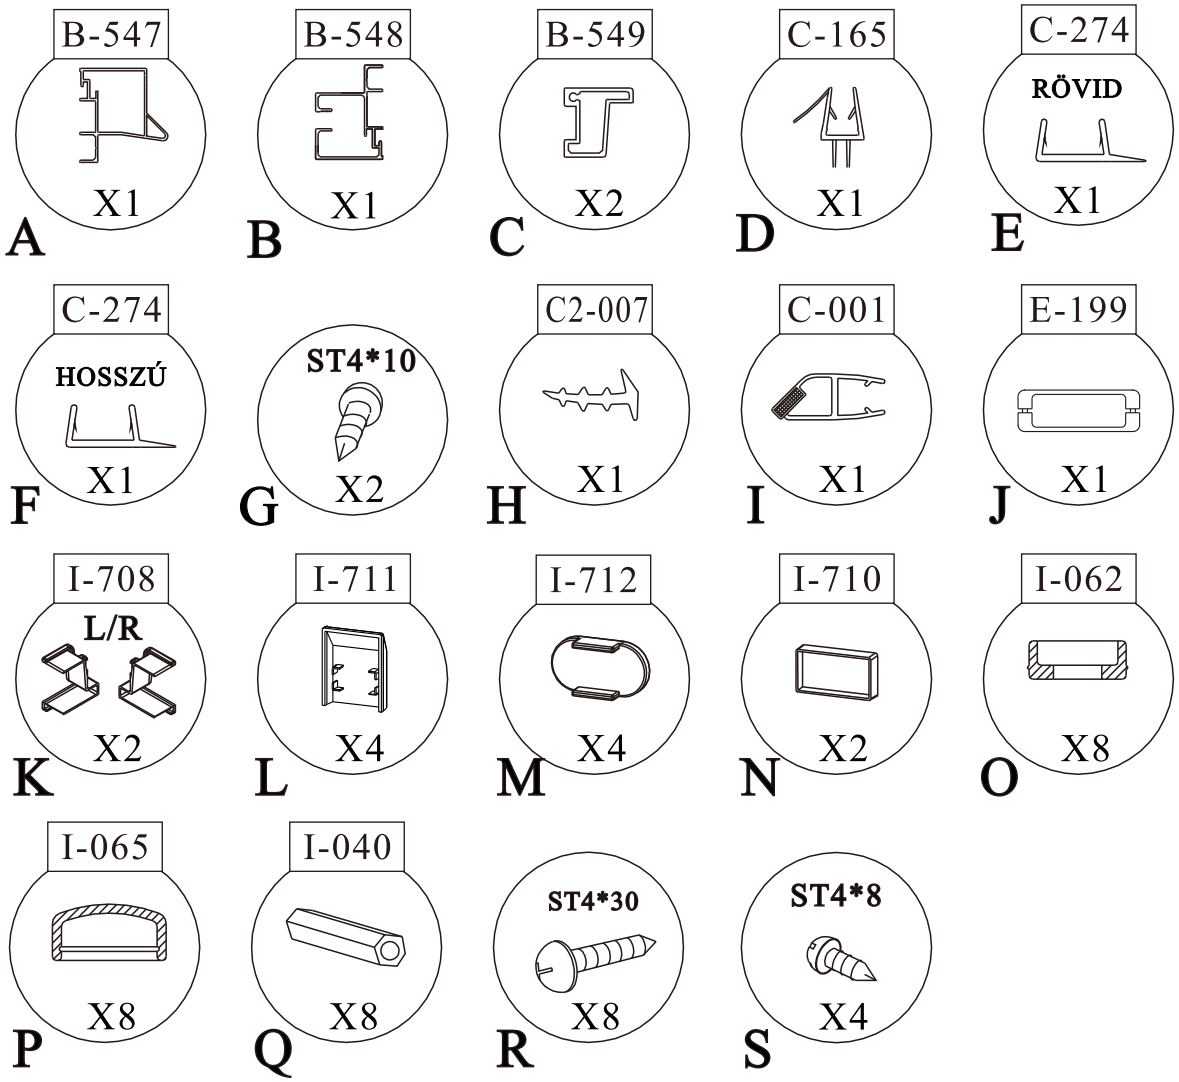

# ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

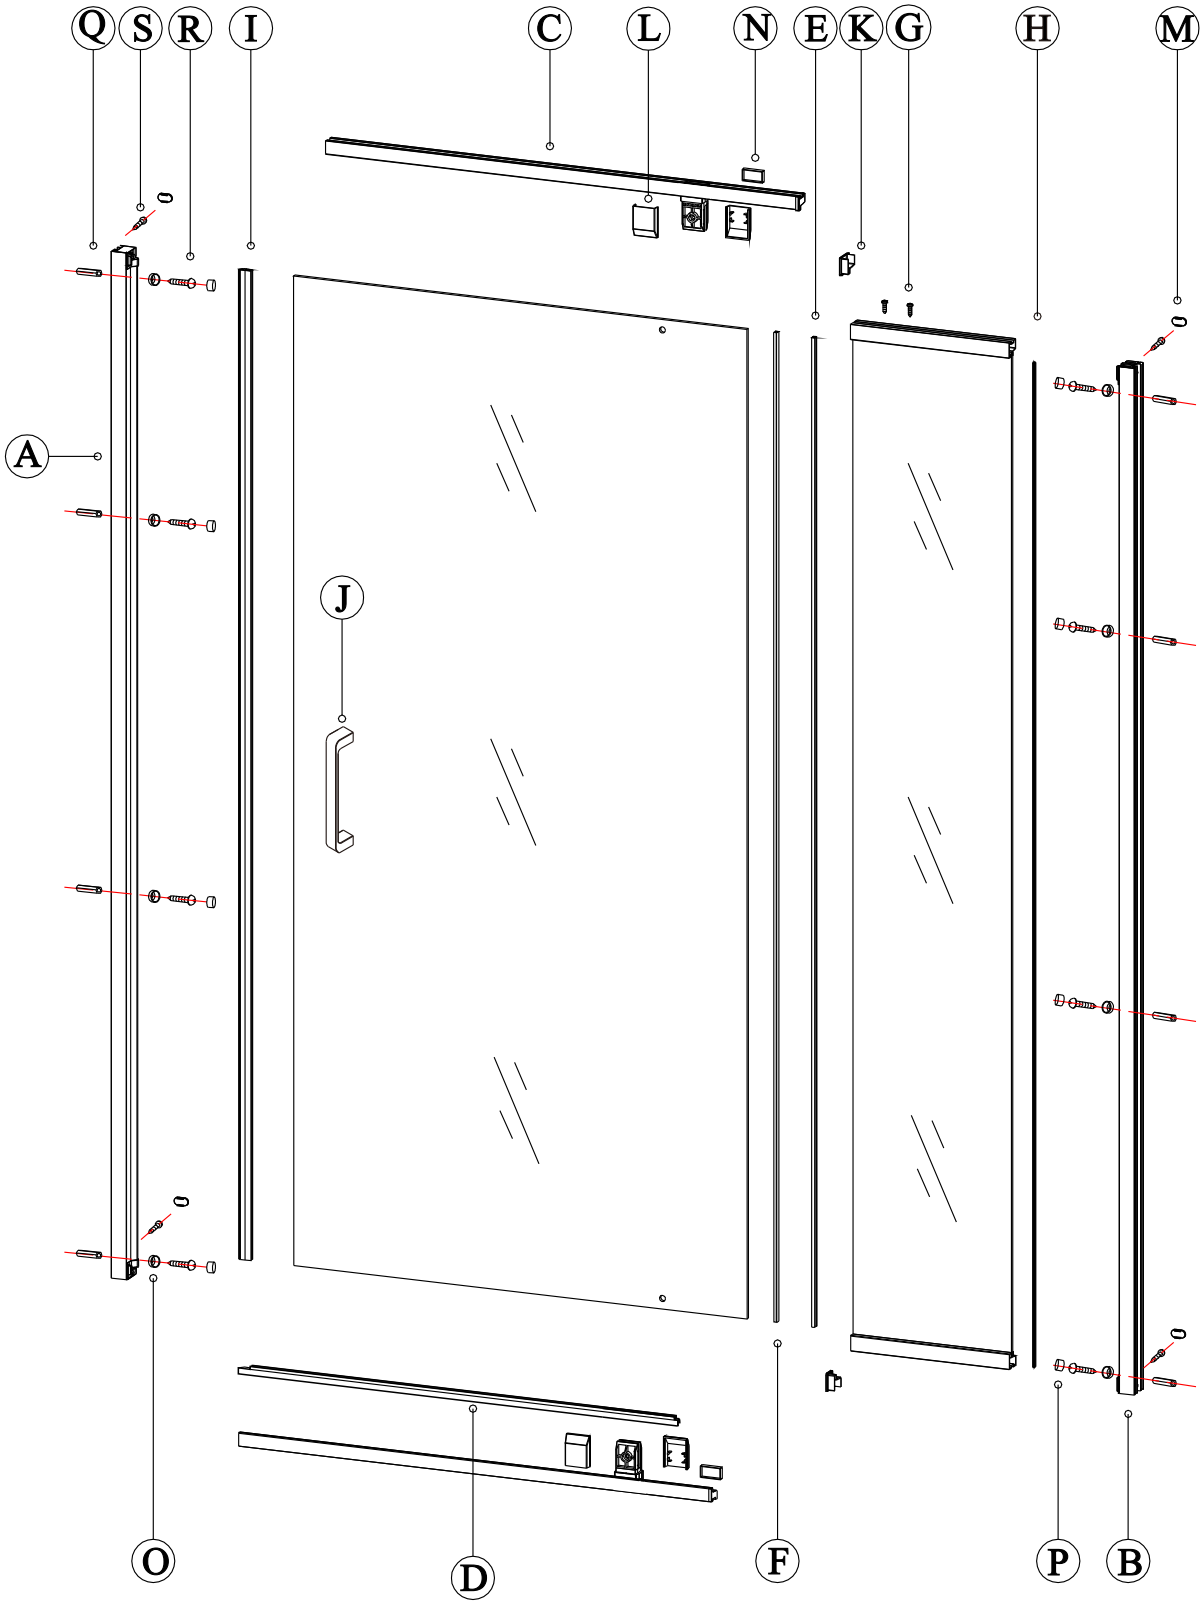


1

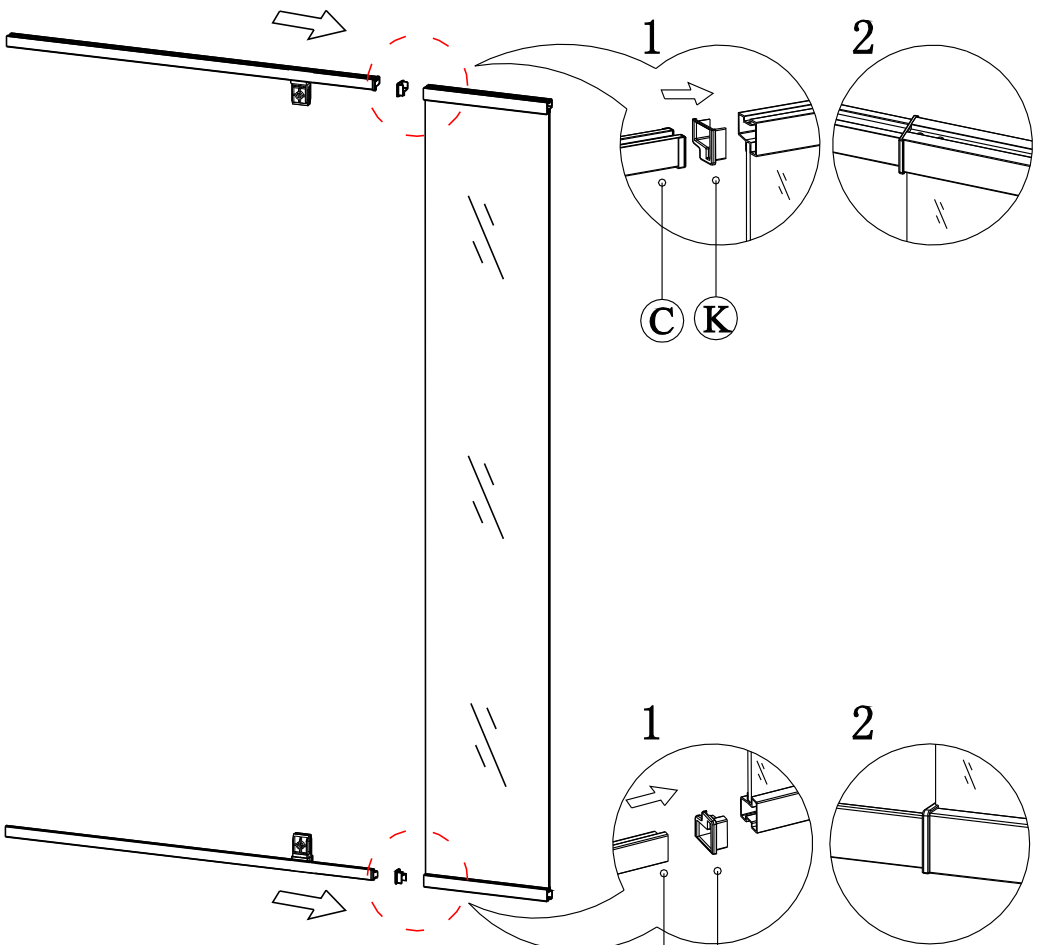



2


3

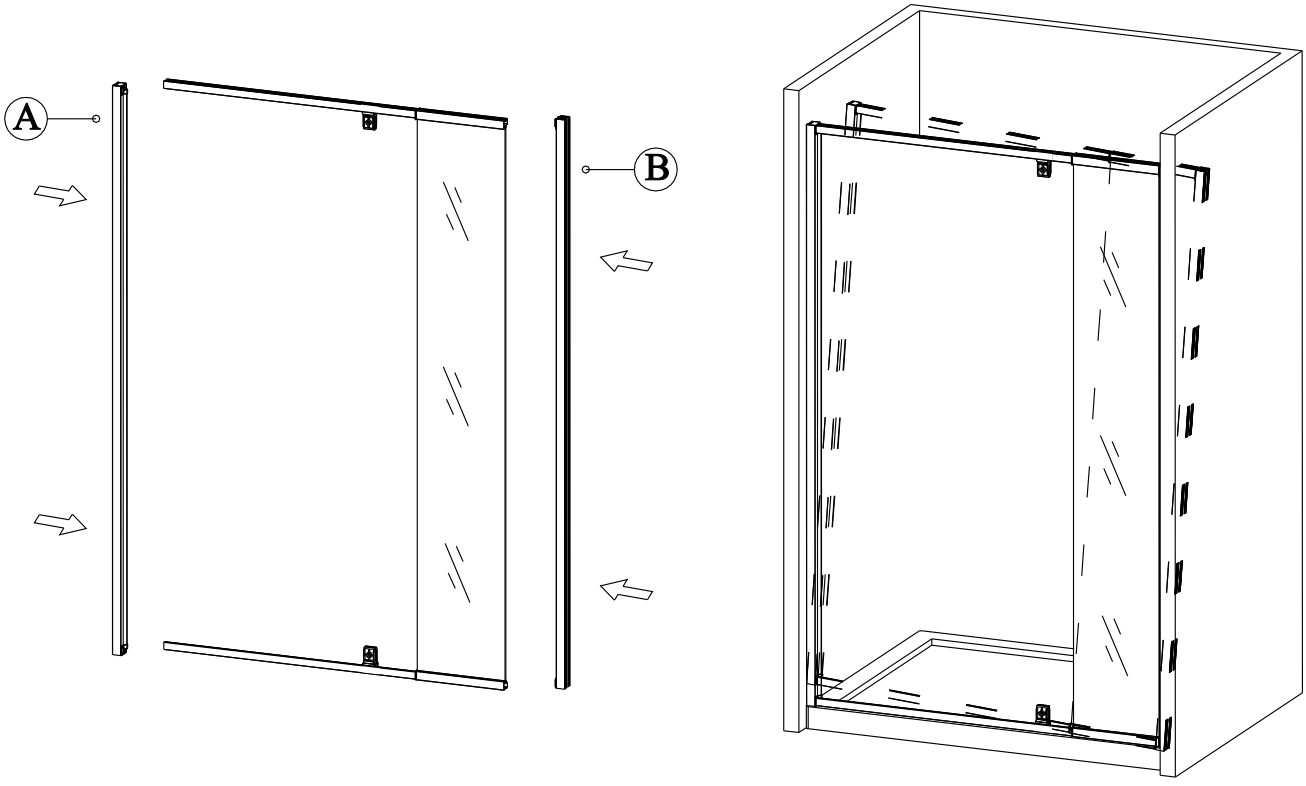


4

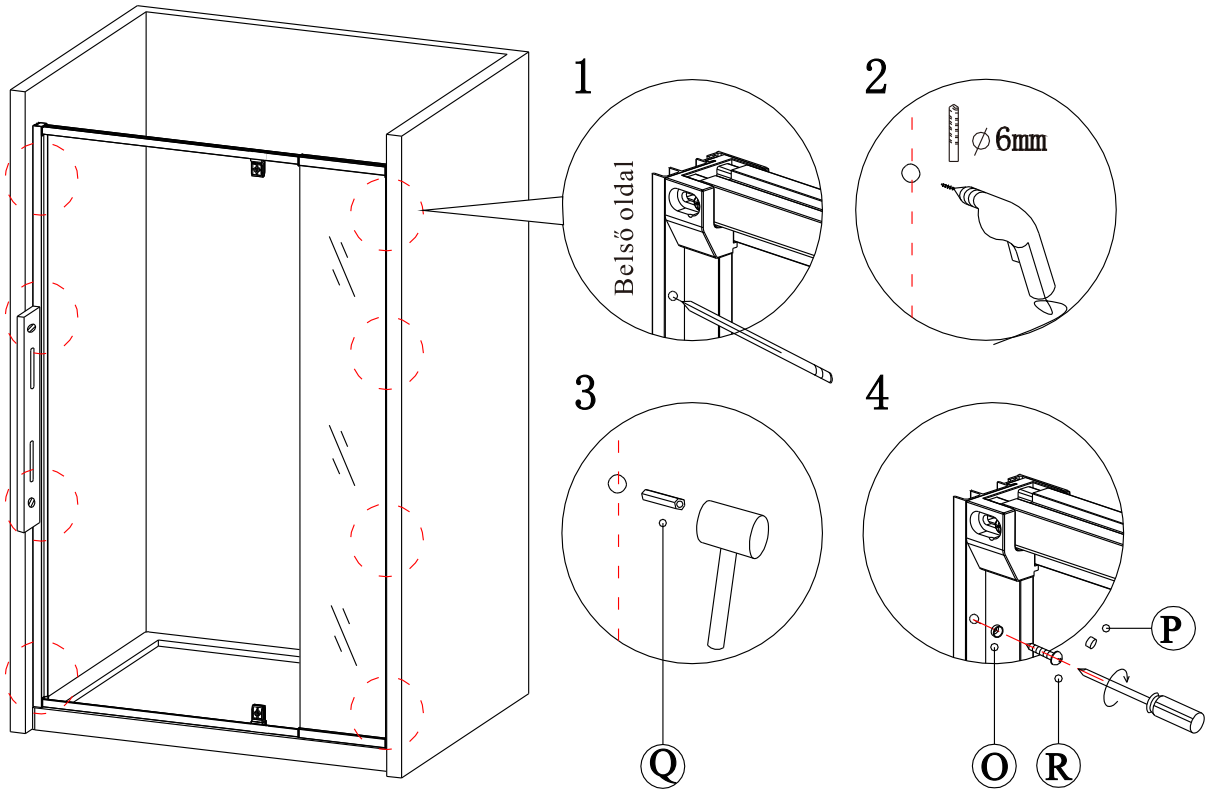
1
Belső oldal
2
∅6mm
3
Q
4
P
O
R


5

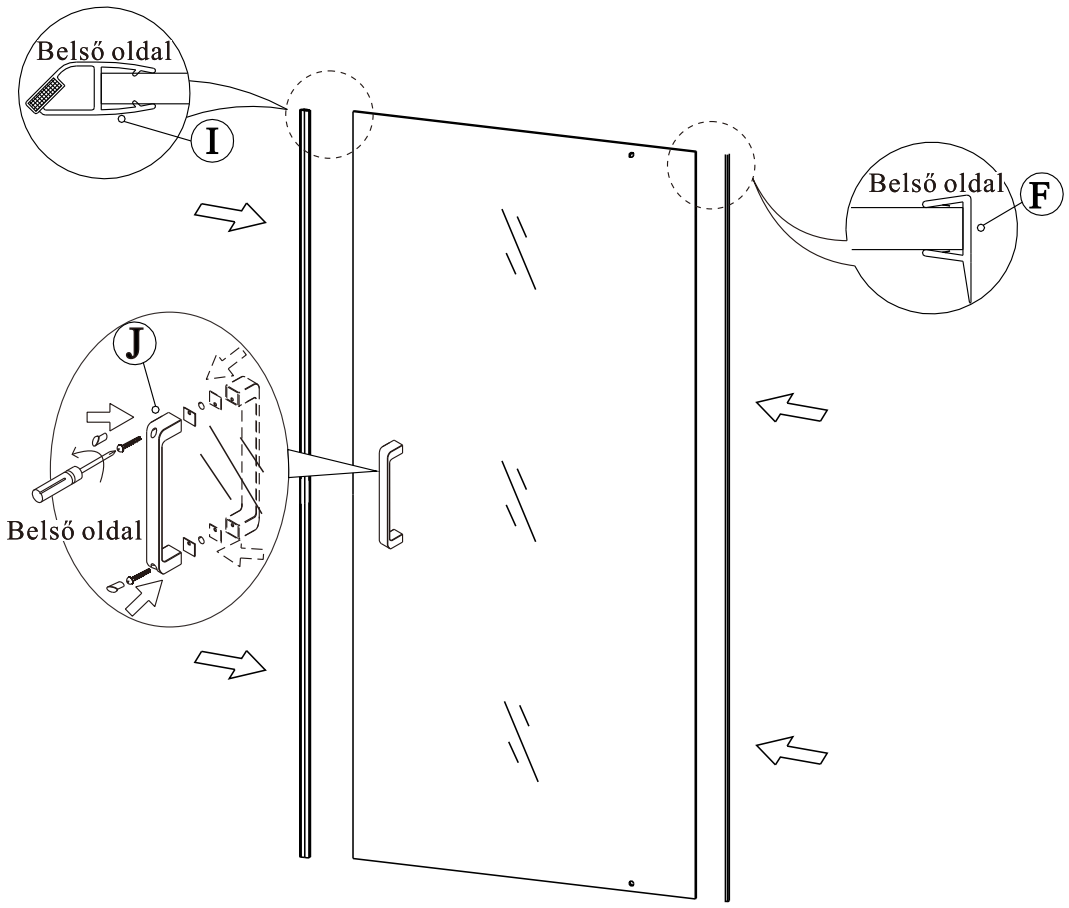
Belső oldal
I
Belső oldal
F
J
Belső oldal


6

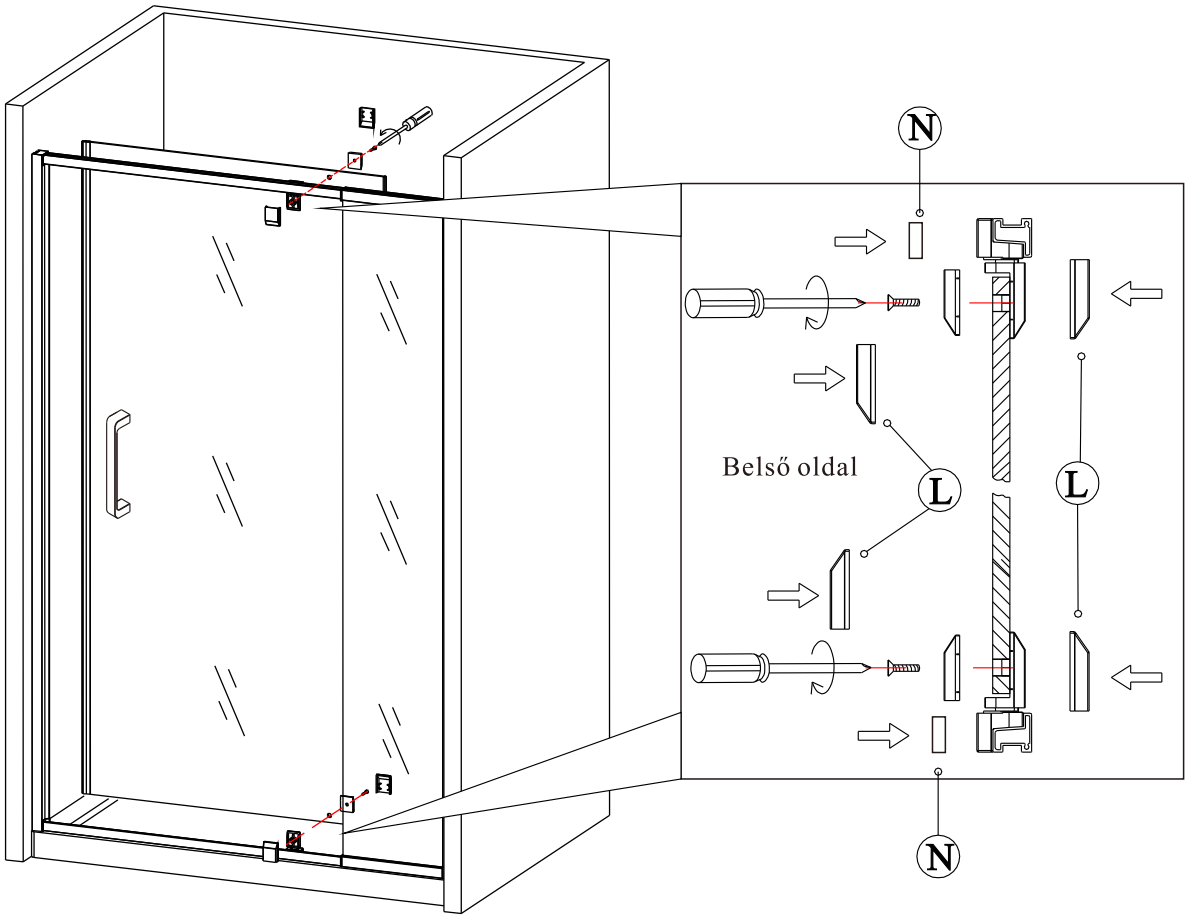



7

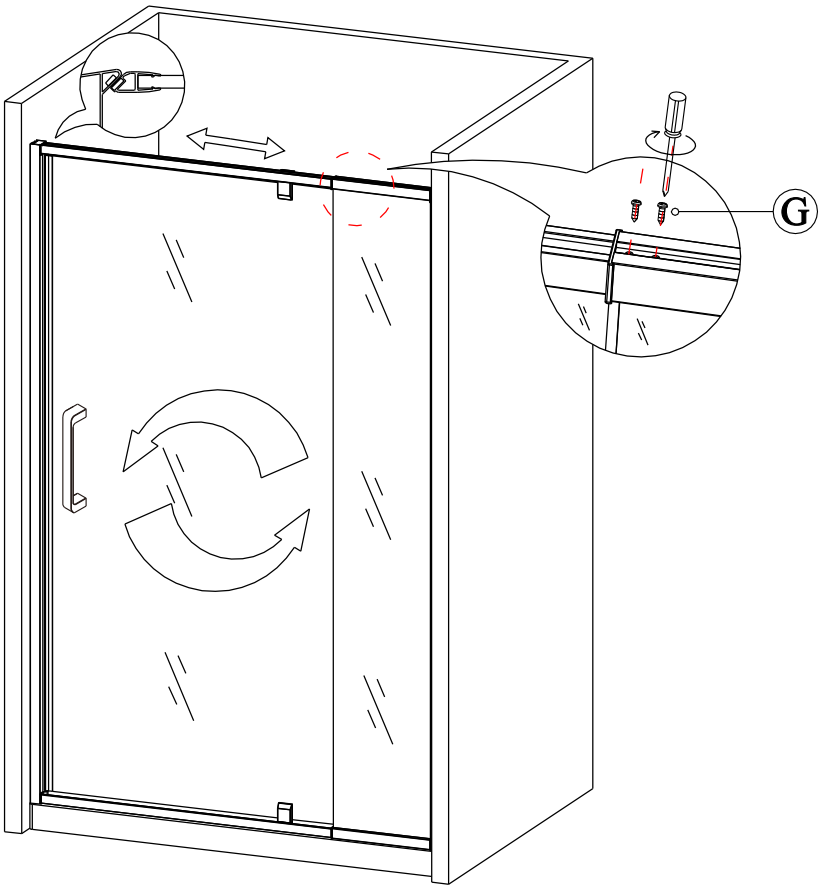

8

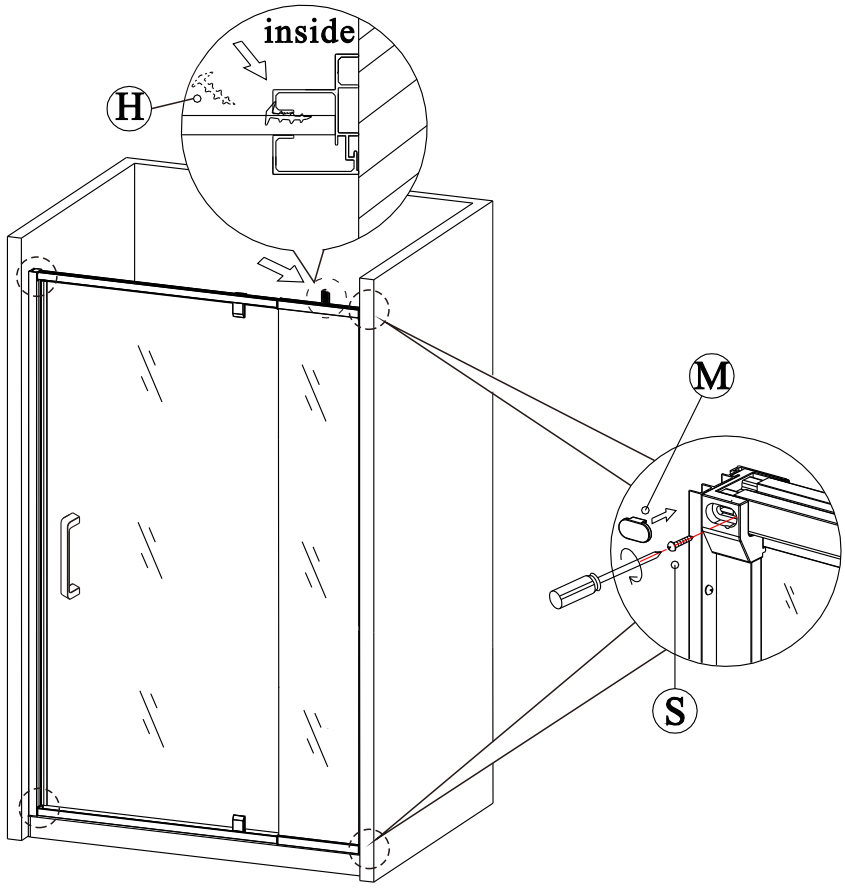


9

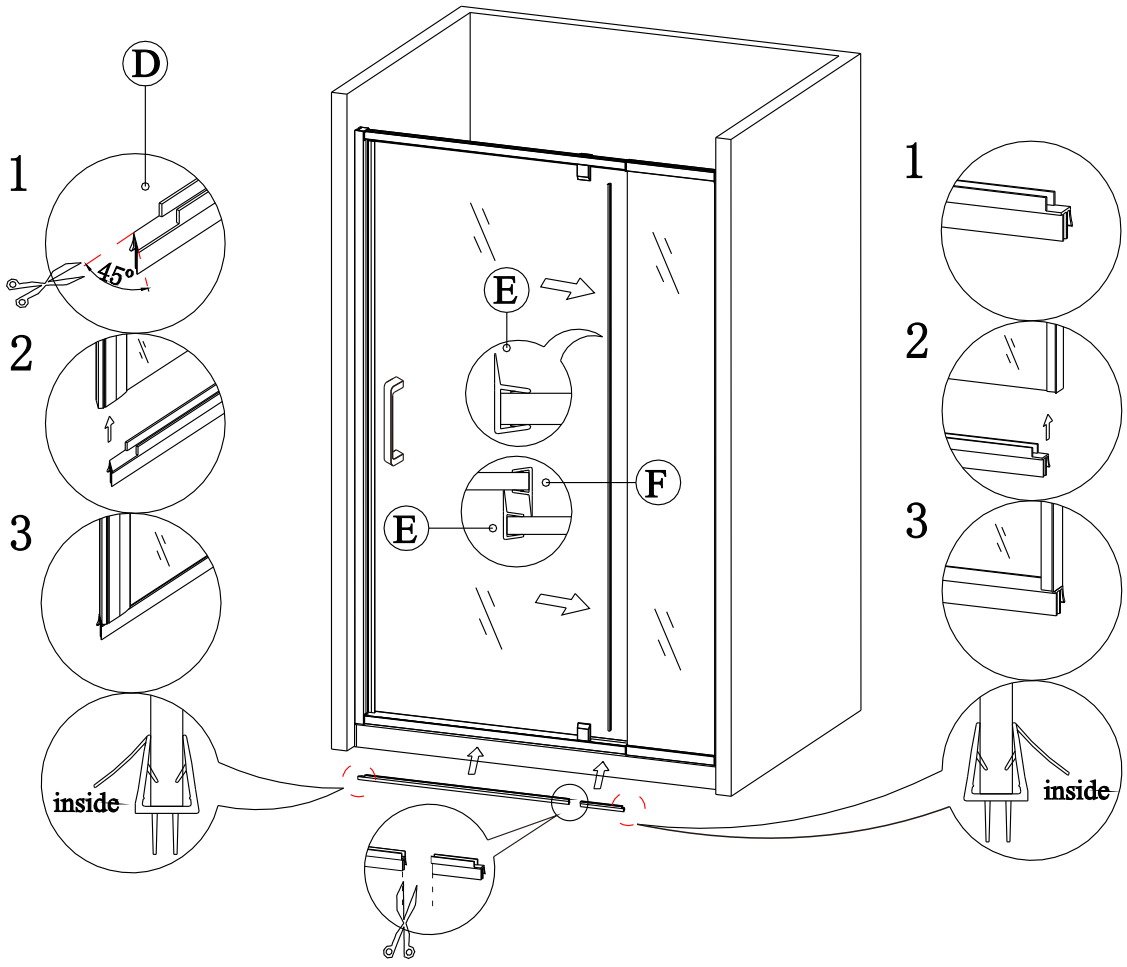

10



A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

# Tisztítás és karbantartás

*Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztítá sakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.*

*Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.*

*Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.*

*A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!*