


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

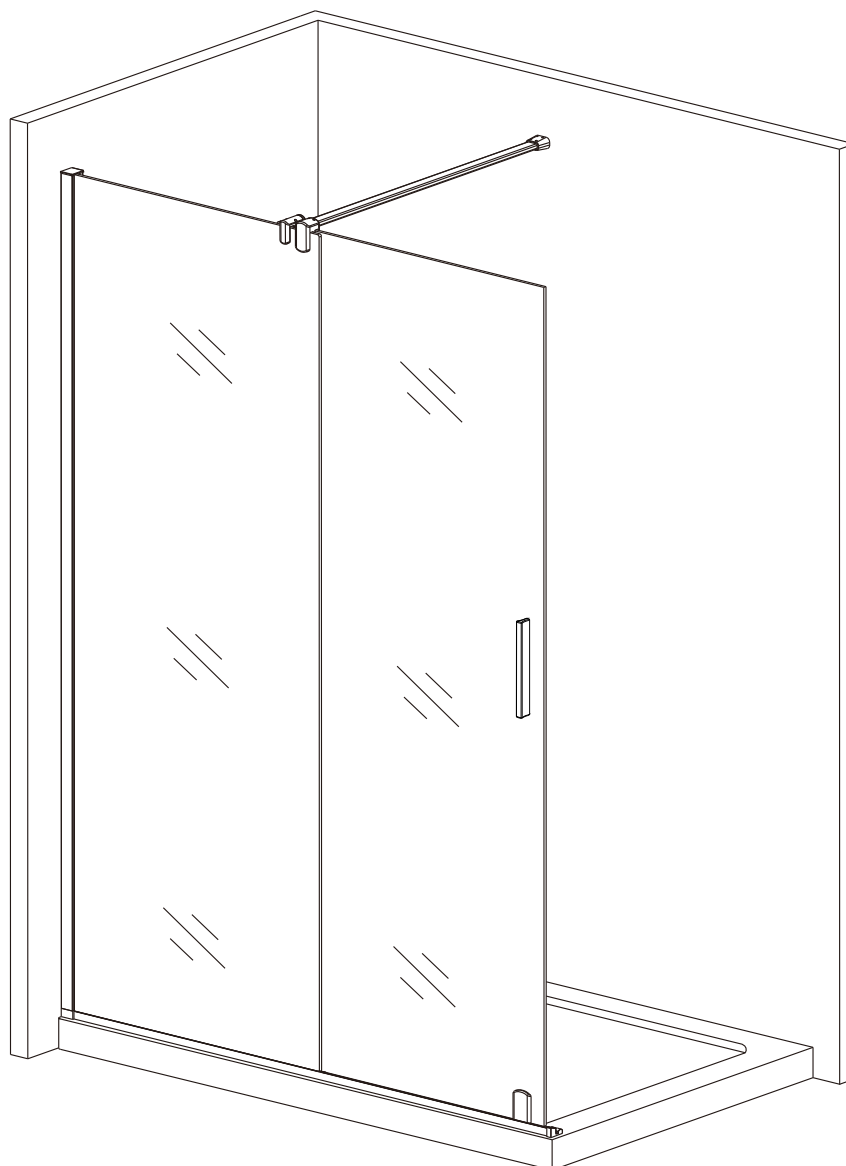

WASSERBURG

PREMIUM BATH


AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA



($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ



MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK






















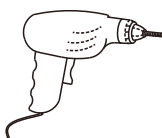


FÚRÓGÉP



GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

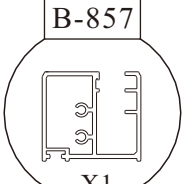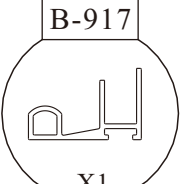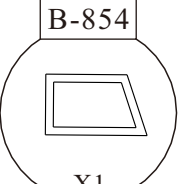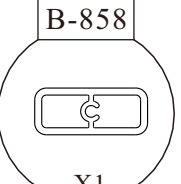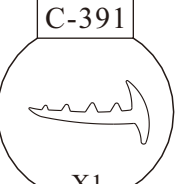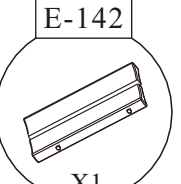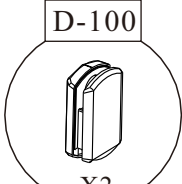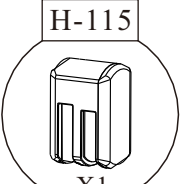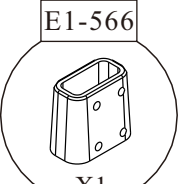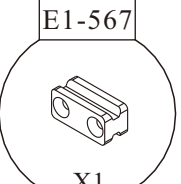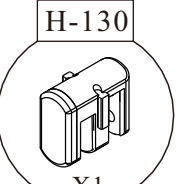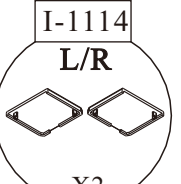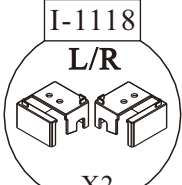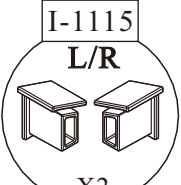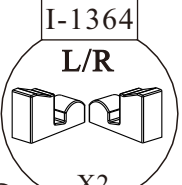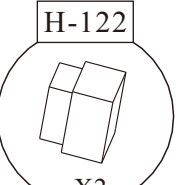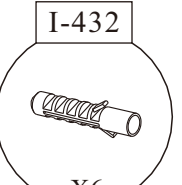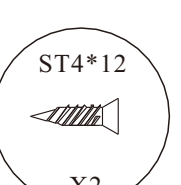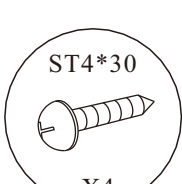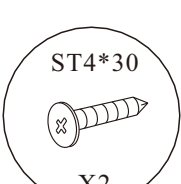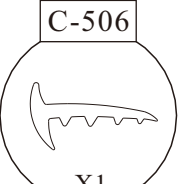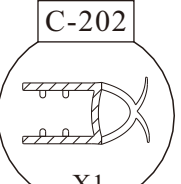 A B-857 X1	 B B-917 X1	 C B-854 X1	 D B-858 X1	 E C-391 X1	 F E-142 X1
 G D-100 X2	 H H-115 X1	 I E1-566 X1	 J E1-567 X1	 K H-130 X1	 L I-1114 L/R X2
 M I-1118 L/R X2	 N I-1115 L/R X2	 O I-1364 L/R X2	 P H-122 X2	 Q I-432 X6	 R ST4*12 X2
 S ST4*30 X4	 T ST4*30 X2	 U C-506 X1	 V C-202 X1		


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ




1

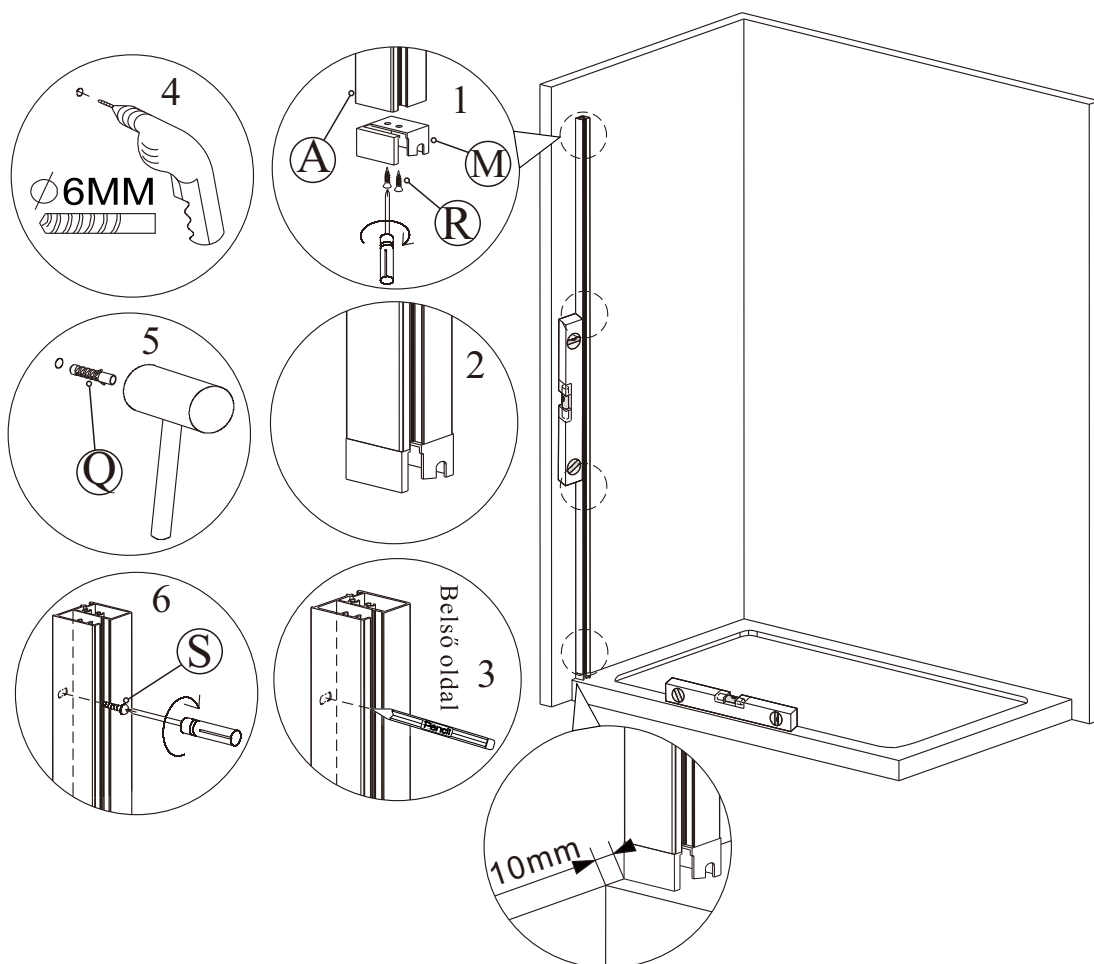

2

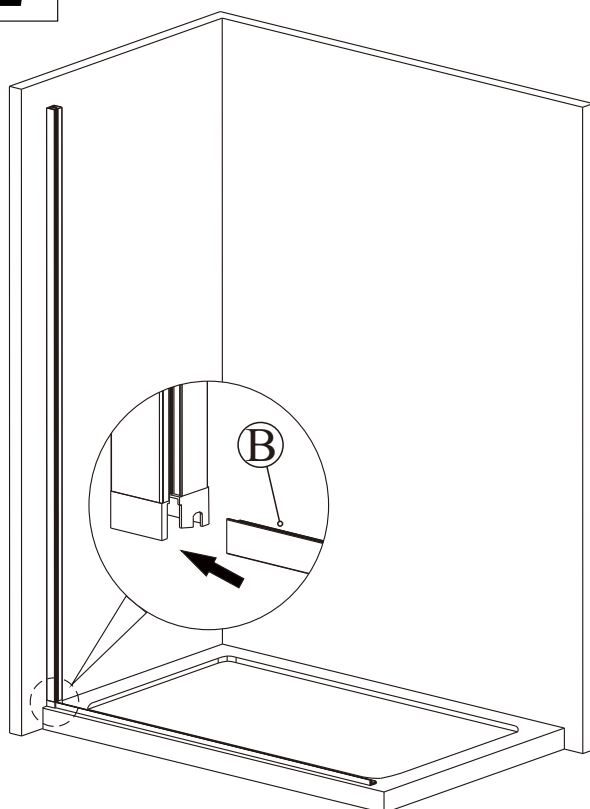


3

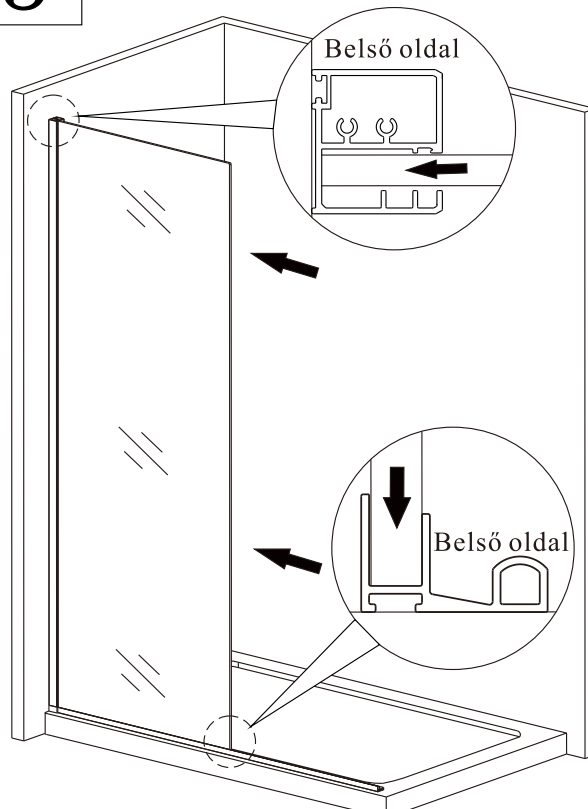


(3)


4

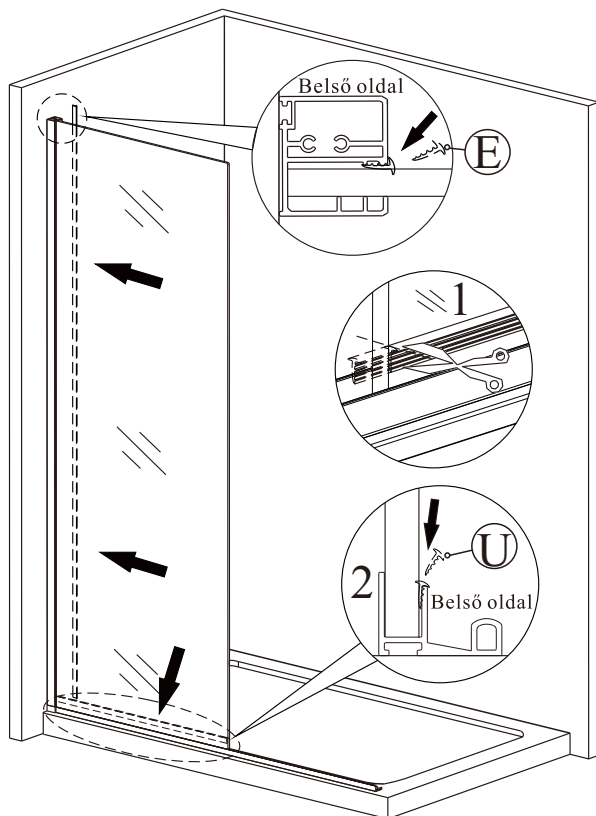

5

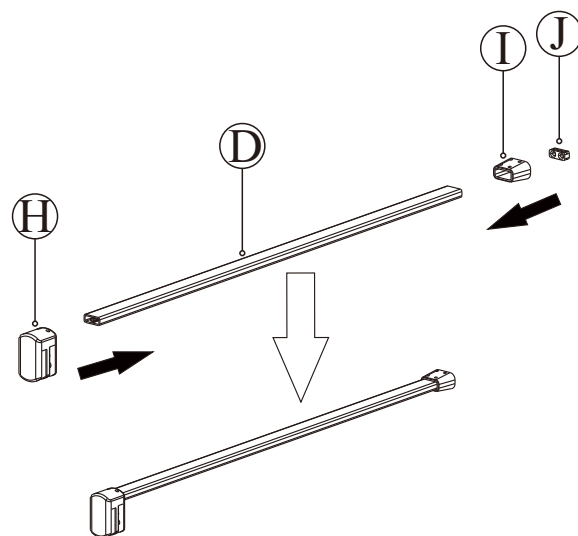


6

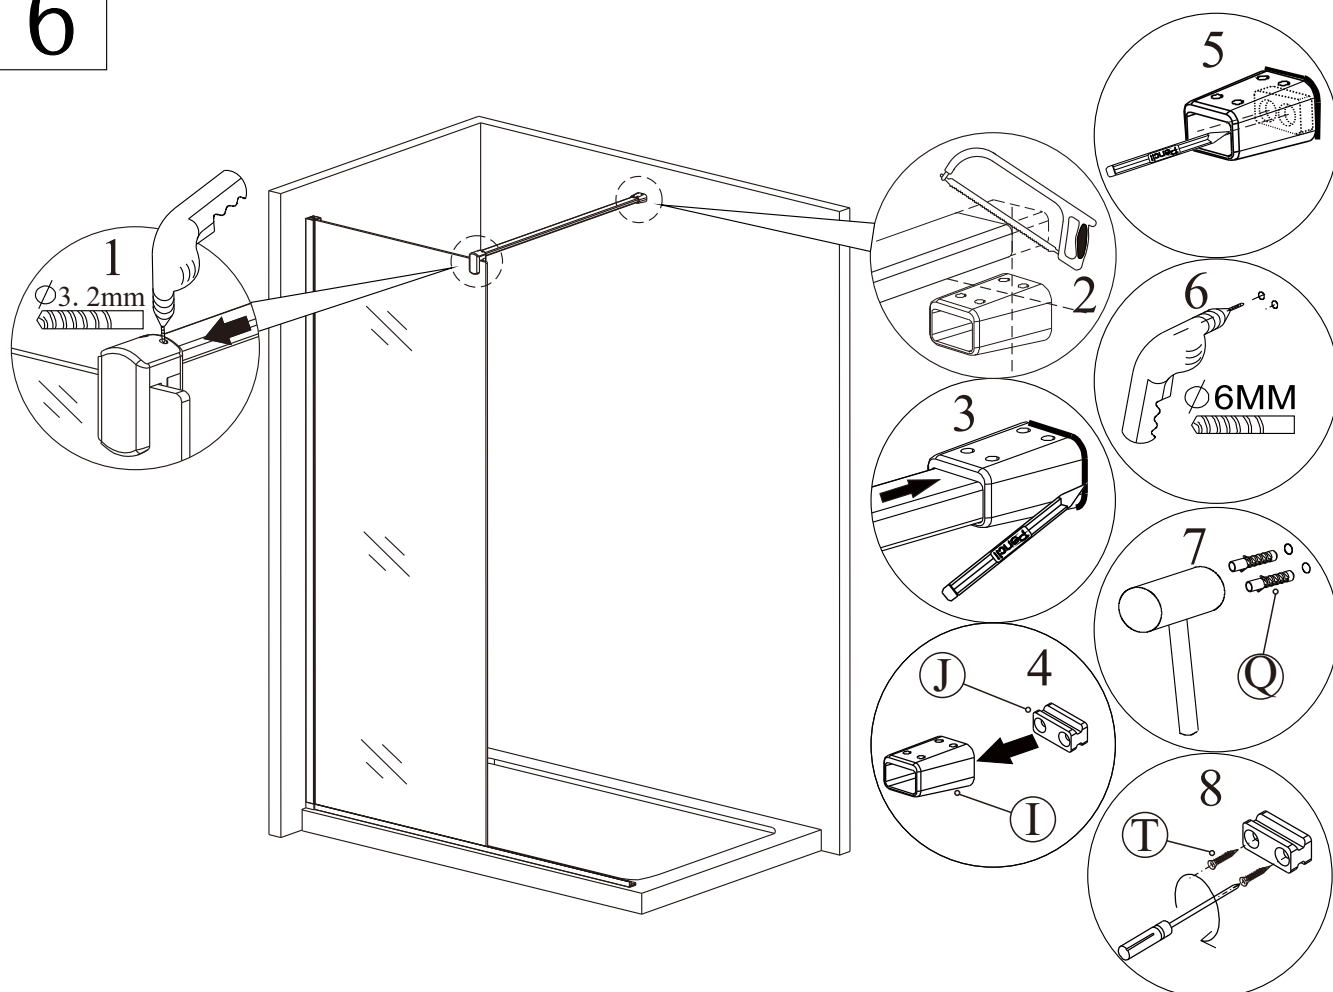


(4)


7

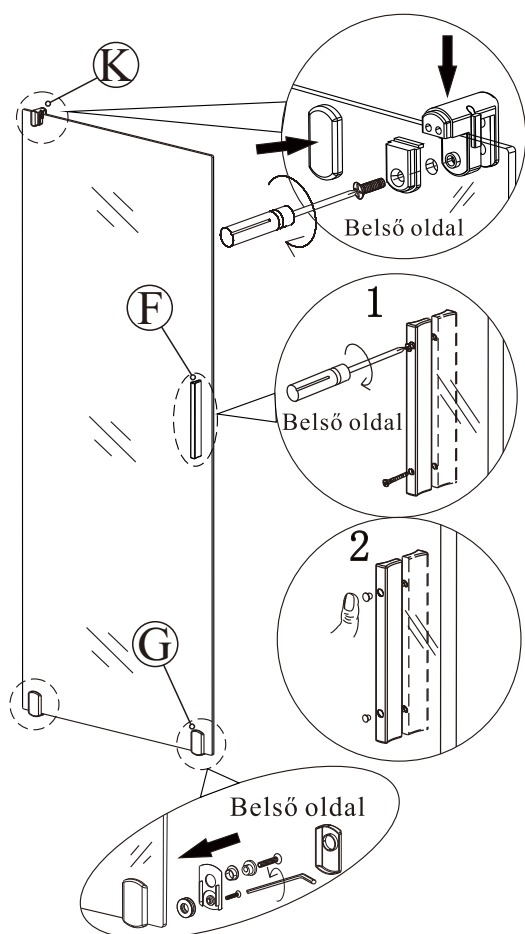

8

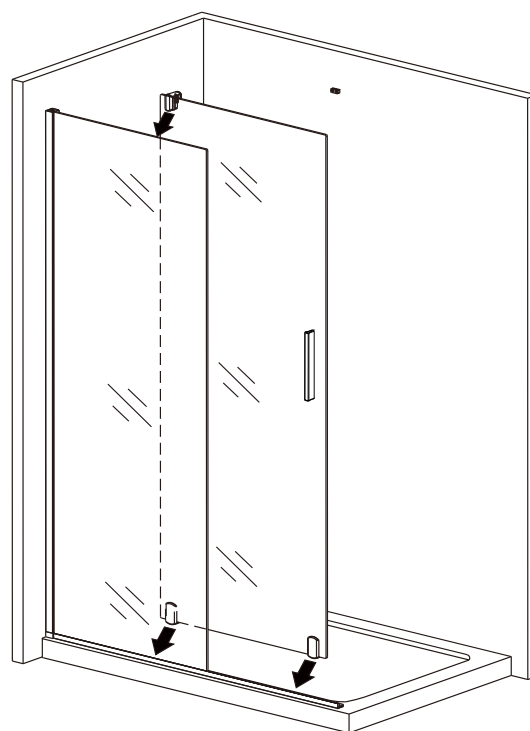


9

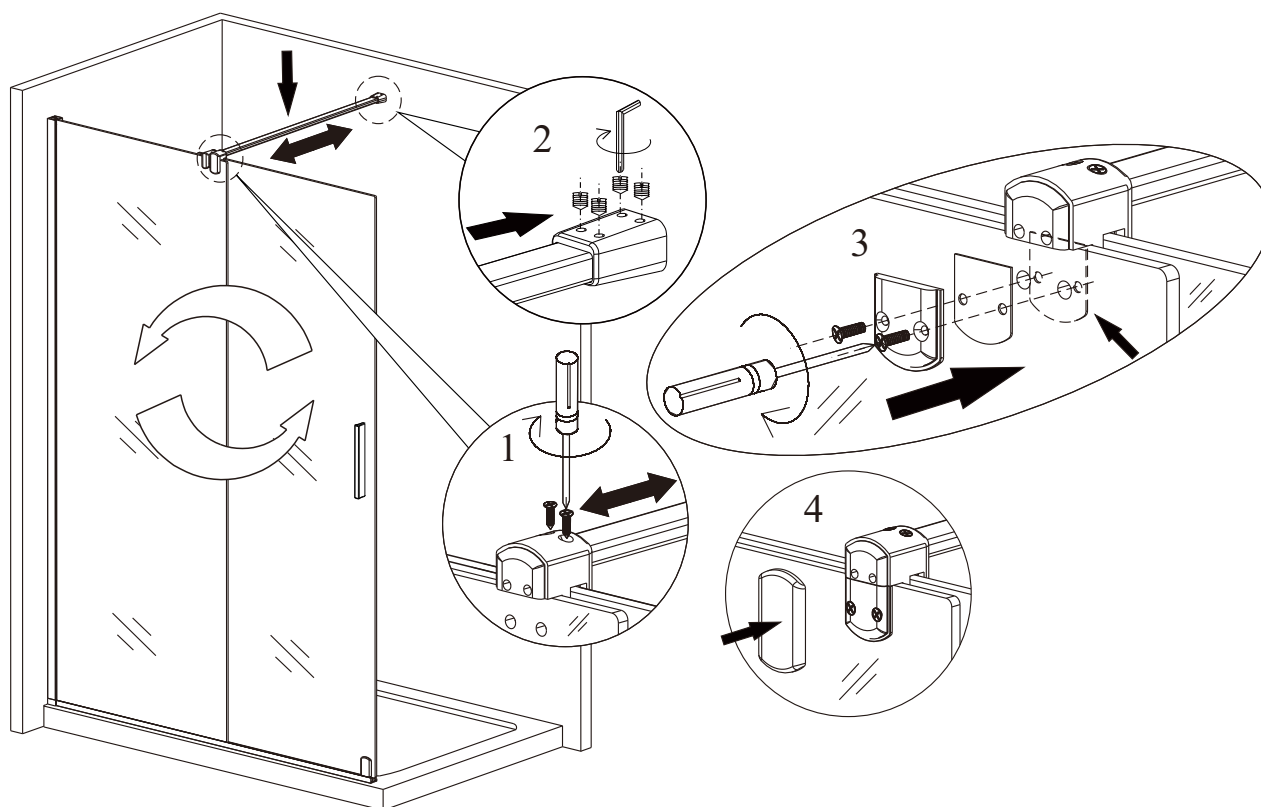


(5)

10

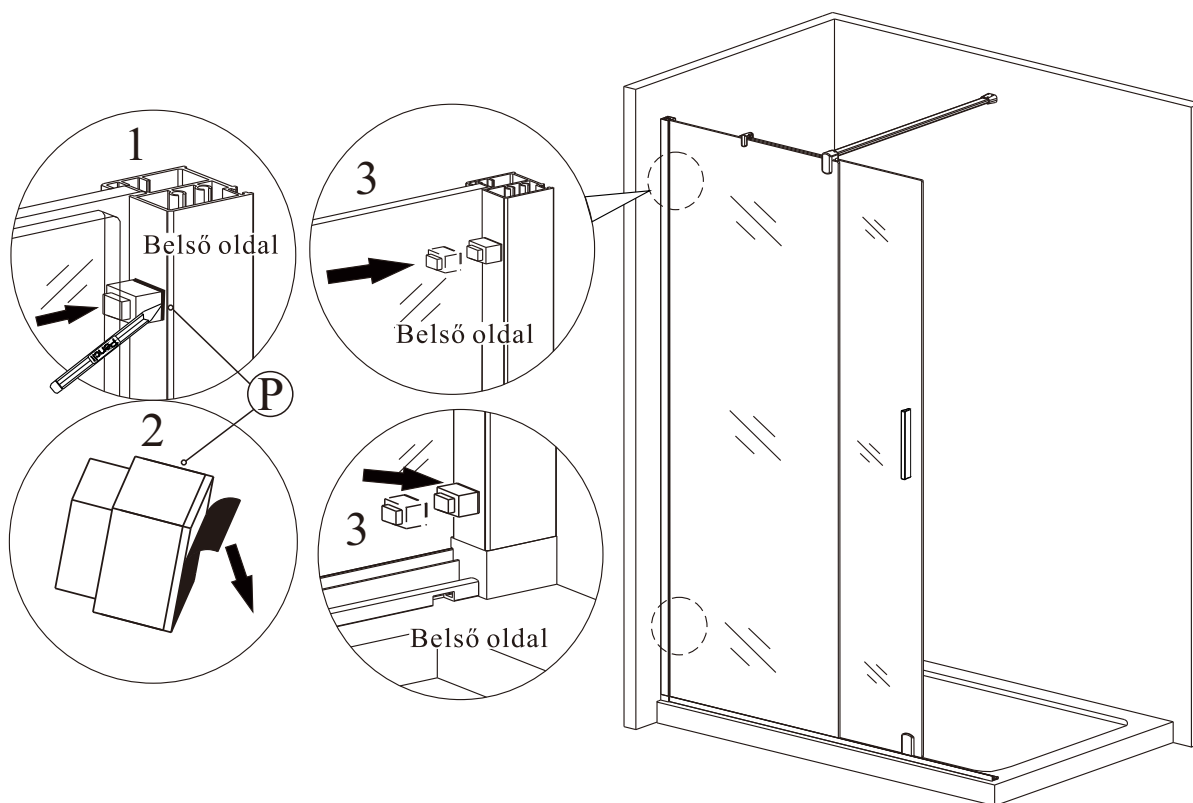


11






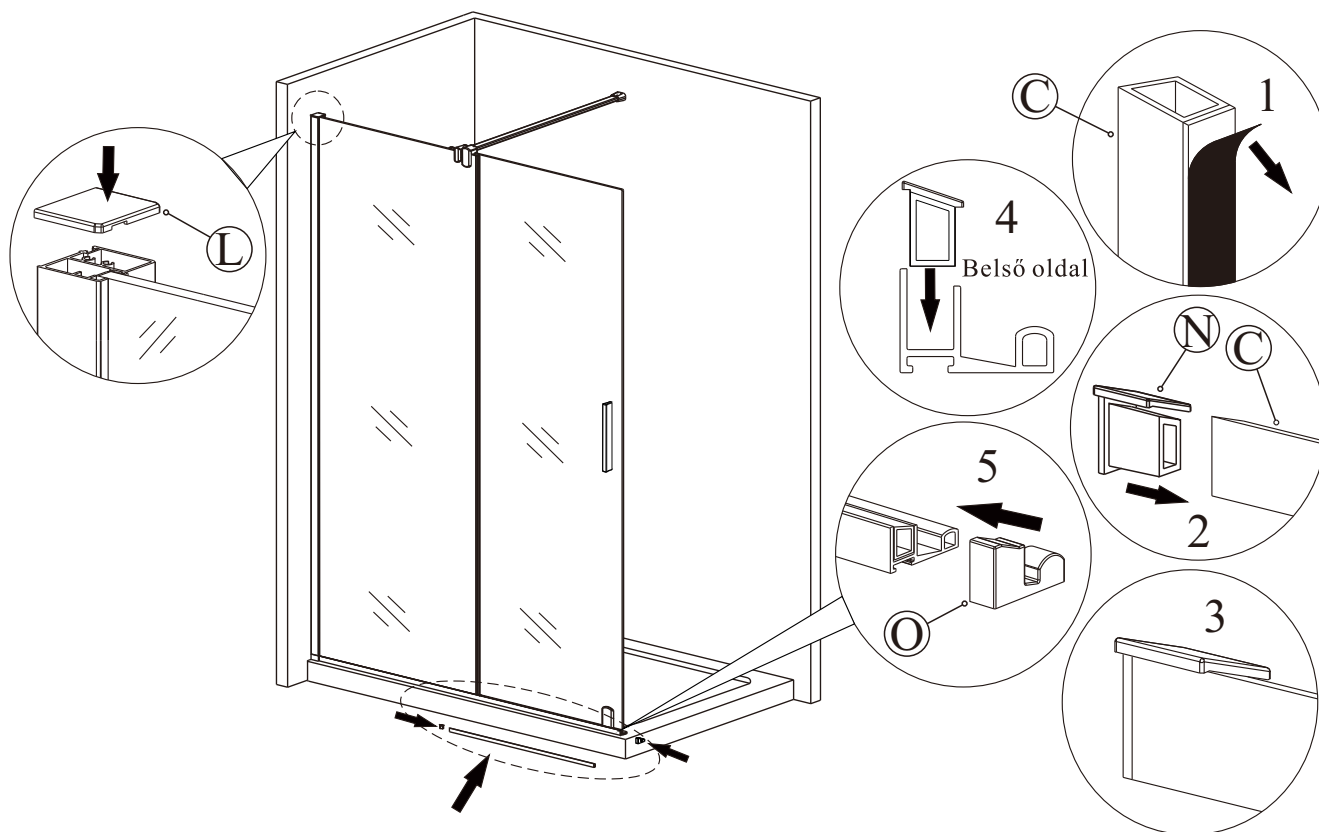


(6)



A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

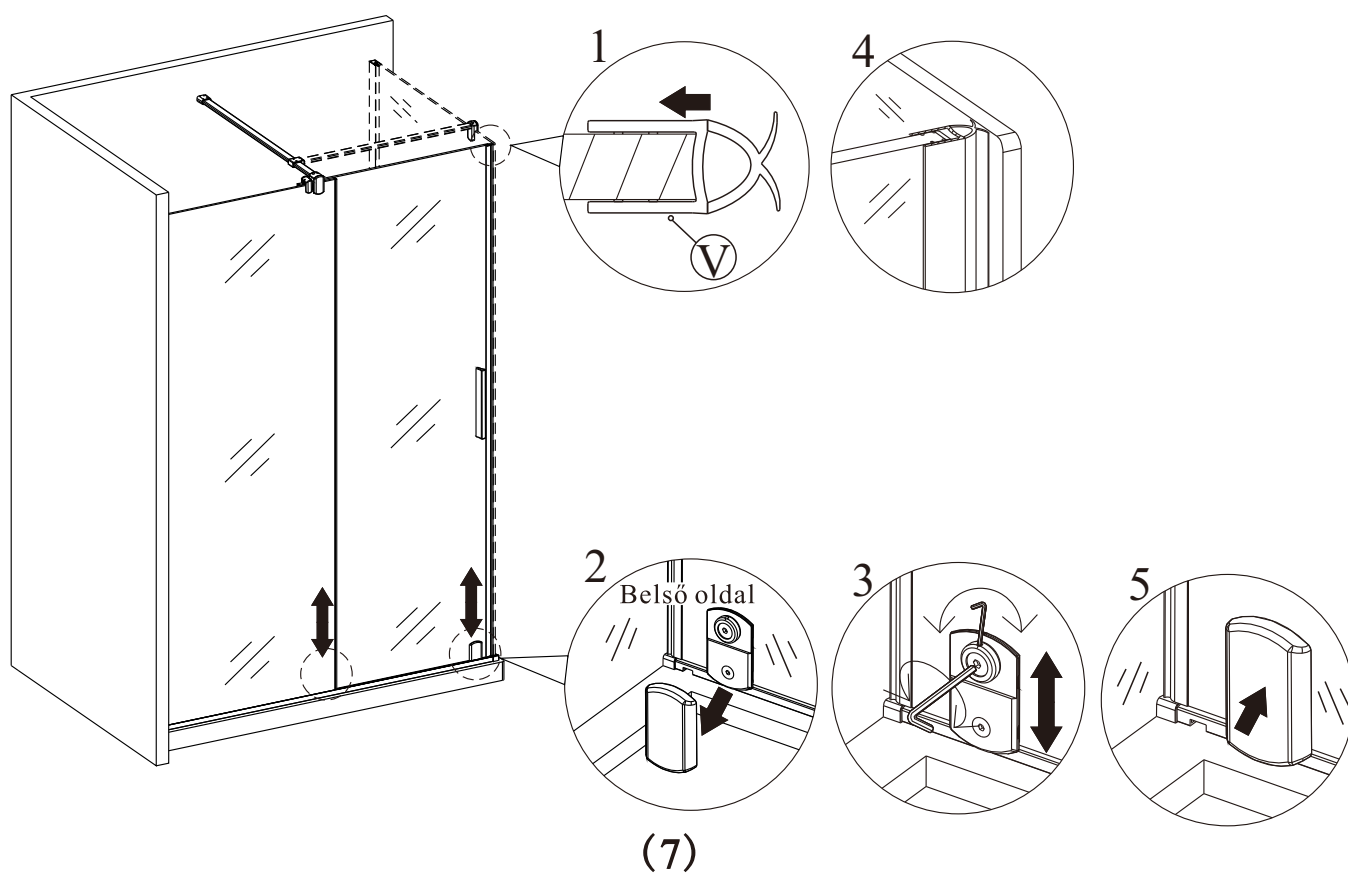

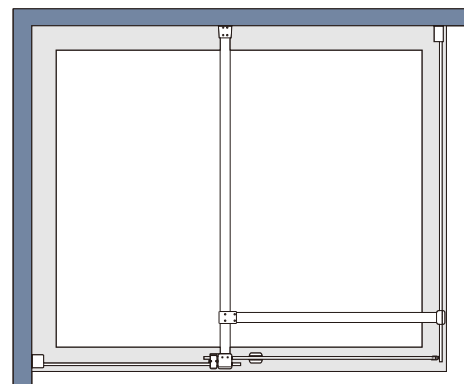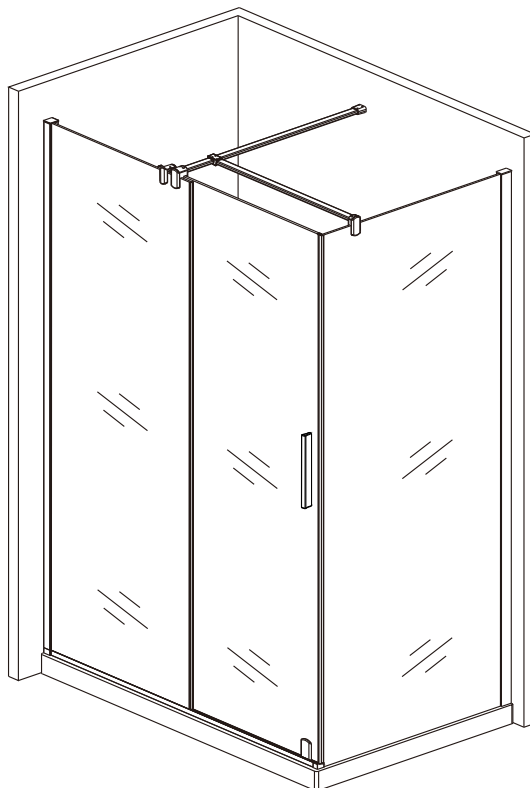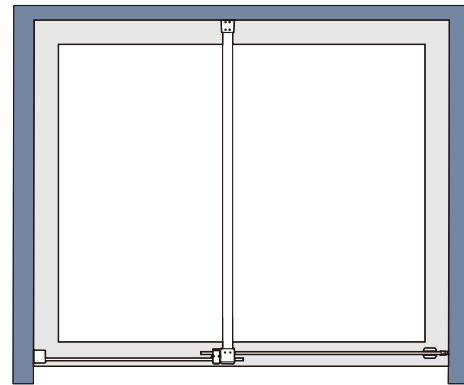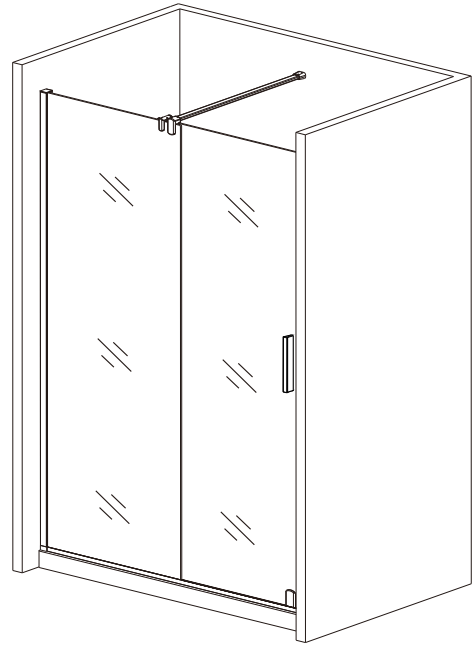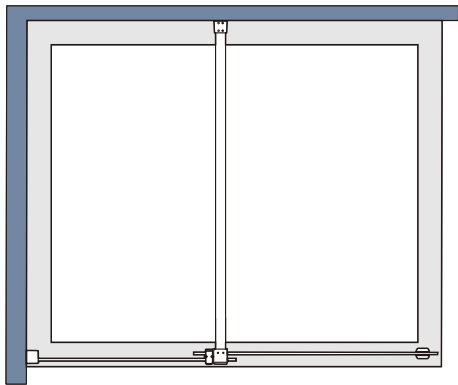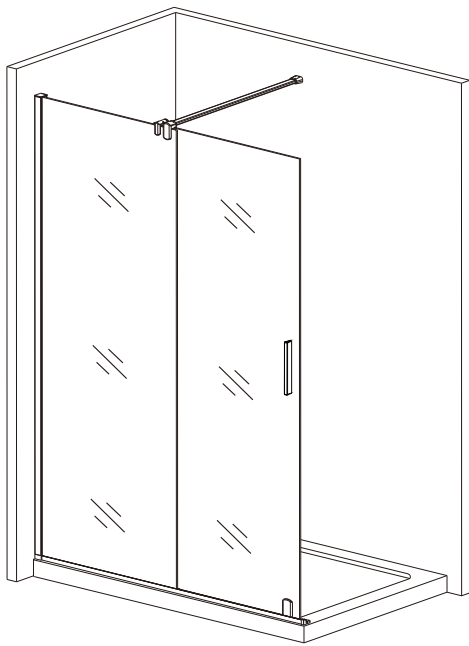

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!